

Unterputzdosen setzen mit Blitzzement



Anspruch




LEICHT

Zeit



Personen

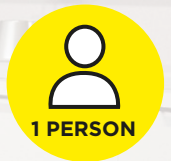

1 PERSON

Was benötigt ihr?

- Blitzzement
- Gipsbecher
- Flachpinsel
- Spachtel
- Wasserwaage
- Zollstock



Wissenswertes zum Blitzzement

- Zum schnellen Befestigen von Elementen oder zum Schließen von Löchern
- Vielseitiger Schnellbindezusatz für Beton, Putz, Estrich sowie Reparatur- oder Mauermörtel
- Auch zum Verschließen von Sickerstellen in Kellern oder Schächten
- Für innen und außen



Hier geht's zum Video

 / WeberDeutschland

* Die Angabe versteht sich pro Dose und laufenden Meter.
Zur Anwendungszeit kommen die Trocknungszeiten zwischen den einzelnen Anwendungsschritten und die Vorbereitungsarbeiten hinzu.



1

Wenn die Öffnungen für die Unterputzdose und die Leitungsschlitze in der Wand vorbereitet sind, kann es losgehen.



2

Der Untergrund wird mit etwas Wasser und einem Pinsel vorge-nässt, damit er sich besser mit dem Blitzzement verbinden kann. Man beginnt mit der Öffnung für die Unterputzdose.



3

Jetzt Wasser und Zement anmischen im Verhältnis 3:1. Zuerst das Wasser in einen Gipsbecher füllen und danach den Blitzzement mit einem Spachtel hinzugeben und kurz vermischen.



4

Jetzt den Blitzzement auftragen. Zuerst wird die Unterputzdose fixiert. Hierfür eine ausreichende Menge an Blitzzement in die vorgesehene Öffnung füllen...



5

... und im Anschluss die Dose einsetzen. Ihre Position wird dann mit einer Wasserwaage kontrolliert.



6

Je nach späterem Wandbelag ist die Dose bündig oder leicht überstehend in das Dosenloch einzusetzen. Das kann man mit einem Zollstock abmessen.



7

Wenn die Unterputzdose fixiert und angetrocknet ist, werden auch die Leitungsschlitze vorge-nässt...



8

...und das Kabel wird in den Kabelkanal eingelegt und befestigt.



9

Zum Schluss können die Leitungsschlitze mit Blitzzement verschlossen werden.

Tipp

Für die Verarbeitung hat man 3 bis 8 Minuten Zeit - also muss zügig gearbeitet werden, bevor der Blitzzement antrocknet.

