

Ausgestochene Formen aus Bastelbeton

weberworkshop

Thema



Schwierigkeit



Zeit



Was benötigt ihr für die Weihnachtsdekoration?

- 1 kg Weber Bastelbeton
- 1 große Schüssel zum Anrühren
- 1 kleine Schüssel zum Portionieren des Bastelbetons
- 1 Spachtel
- 1 Messbecher mit ca. 170 ml Wasser
- verschiedene Ausstechformen
- 1 Akkuschauber mit Mixeraufsatz oder alternativ einen Schneebesen oder einen Handmixer aus der Küche
- 1 Rollholz zum Ausrollen



Hier geht's zum Video

/WeberDeutschland



weber
SAINT-GOBAIN

Ausgestochene Formen aus Bastelbeton


So wird's gemacht



1
Zuerst füllt ihr das Wasser in die große Schüssel.



2
Mit dem Spachtel den Bastelbeton portionsweise hinzufügen und vermischen.

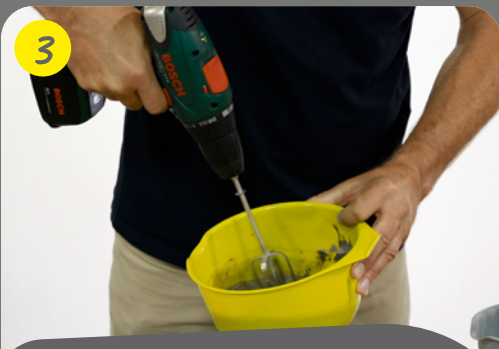

3
Zum groben Vermengen reicht der Spachtel. Für die finale Masse wird alles noch einmal mit einem Mixer verrührt, bis kein trockener Beton mehr übrig bleibt.



4
Legt die Betonmasse auf eine Unterlage und rollt sie auf die gewünschte Betondicke aus.



5
Die Ausstechformen in die Masse drücken.



6
Die Figuren von der überschüssigen, äußeren Masse befreien und die freigelegten Ausstechformen vorsichtig entfernen.



7
Die Figuren ca. 3 Stunden lang trocknen lassen.



8
Jetzt dürft ihr richtig kreativ werden! Ihr könnt die Figuren individuell gestalten – mit Farbspray, Glitzer und allem was euch dazu einfällt.



Hier gibt's tolle Ideen, Bastelanleitungen und weitere Infos
www.weber-heimwerker.de/bastelbeton