



Kerzenhalter aus Bastelbeton

weberworkshop



Thema



Schwierigkeit



Zeit



Was benötigt ihr für die Kerzenhalter?

- 1 1 kg Weber Bastelbeton
- 2 1 große Schüssel zum Anrühren
- 3 1 kleine Schüssel zum Portionieren des Bastelbetons
- 4 1 Spachtel
- 5 1 Messbecher mit ca. 170 ml Wasser
- 6 Ballons
- 7 1 Akkuschauber mit Mixeraufsatz oder alternativ einen Schneebesen oder einen Handmixer aus der Küche
- 8 1 Schere



Hier geht's zum Video

[/WeberDeutschland](#)



weber
SAINT-GOBAIN

Kerzenhalter aus Bastelbeton

So wird's gemacht



1 Zuerst füllt ihr das Wasser in die große Schüssel.



2 Zum groben Vermengen reicht der Spachtel. Für die finale Masse wird alles noch einmal mit einem Mixer verrührt, bis kein trockener Beton mehr übrig bleibt.




3 Platziert einen kleinen Klecks Bastelbeton auf die Bastelfläche. Danach drückt ihr den Ballon mit dem hinteren Teil auf den Bastelbeton, so dass die Öffnung nach oben steht.




4 Dann verteilt ihr den Bastelbeton um den Ballon herum. Am besten beginnt ihr am oberen Teil des Ballons und arbeitet euch nach unten durch. Überschüssiges Material könnt ihr mit dem Spachtel abnehmen.



5 Die Trocknungszeit von ca. 3 Std, ist abhängig von Größe und Dicke der Form, sie kann leicht variieren.

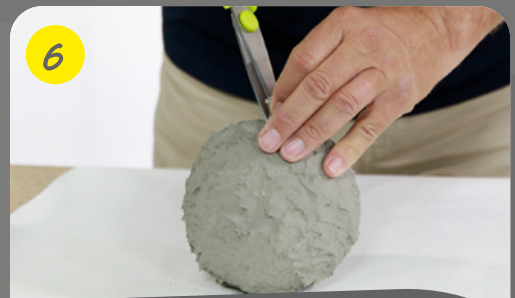

6 Danach nehmt ihr eine Schere und schneidet ein kleines Loch in den Ballon. Anschließend lasst ihr die Luft raus und entfernt den Ballon vorsichtig.

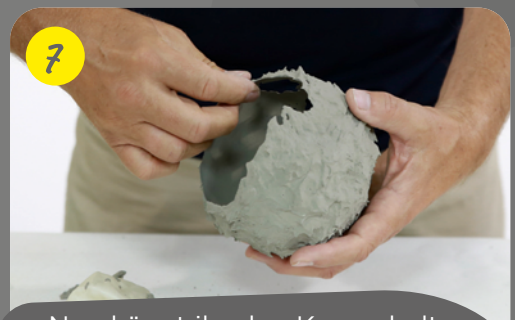

7 Nun könnt ihr den Kerzenhalter an der Öffnung in die gewünschte Form bringen. Hierzu bröckelt ihr einfach das Material ab.



8 Jetzt dürft ihr richtig kreativ werden! Beispielsweise könnt ihr den inneren Teil mit Glitzer verzieren. Hierfür gebt ihr eine kleine Menge Kleber hinein und verstreicht es mit dem Pinsel. Dann streut ihr Glitzerpulver hinein und verteilt es.



Hier gibt's tolle Ideen, Bastelanleitungen und weitere Infos
www.weber-heimwerker.de/bastelbeton